



SUOMI
(Alkuperäinen käyttöohje)

LBP-560-100/LBP-560-200

Akku



- On tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita ja varoituksia.
- Lue ja ymmärrä tämän akun kanssa käytettävän ECHO-laitteen käyttöohje.

⚠ HUOMIO

- Ainoastaan LCJQ-560-laturin kanssa käytettäväksi. Tulipalon ja palovammojen vaara. Älä avaa, murskaa tai kuumenna yli 60 °C:een lämpötilaan tai polta laitetta. Noudata aina turvallisuusohjeita.

- Käytä ainoastaan tätä akkua ECHO-laitteen kanssa.
 - ♦ Varaa akku ennen käyttöä.
 - ♦ Älä koskaan yritä ladata tai käyttää viallista, vaurioitunutta tai vääntynyttä akkupakettia.
 - ♦ Säilytä akku lasten ulottumattomissa.



- Varmista, ettei yksikkö käynnisty tahattomasti.
- Poista akku ennen yksikön kuljetusta tai varastointia.



- ♦ Suojaa sateelta.
- ♦ Älä koskaan upota nesteisiin.




- ♦ Vältä suoraa auringonvaloa, kuumuutta tai avotulta.
- ♦ Käytä ja säilytä akkua ainoastaan lämpötila-alueella -20 °C – +60 °C.

- Älä altista akkua mikroaalloille tai korkealle paineelle.
- Älä koskaan laita esineitä akun jäähdytysaukkoihin.
- Älä koskaan oikosulje akun napoja metalliesineillä, koska akku saattaa vaurioitua.
- Kun akku ei ole käytössä, se tulisi pitää erillään metalliesineistä, kuten koruista, nauloista ja kolikoita.
- Älä kanna akkua metalliastiassa.
- Akusta voi valua nestettä, jos se on vaurioitunut tai sitä on käytetty väärin, joten vältä ihokosketusta, sillä se voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja. Jos olet vahingossa koskenut siihen, pese altistuneet ihoalueet runsaalla vedellä ja saippualla. Jos nestettä joutuu silmiin, älä hankaa niitä. Huuhtelee silmiä runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia. Hae myös lääkärin apua.
- ÄLÄ juota akun päällä.
- ÄLÄ vaihda akun polariteettia tai napoja.
- ÄLÄ lataa käänteisessä napaliitännässä tai kytke sitä niin.

- ♦ Pidä akku erillään syttyivistä roskista.

TÄRKEÄÄ

- Lataa akku, kun sen teho ei riitä käyttämään laitetta tai kun akun valot näyttävät, että akun varaus on alhainen.

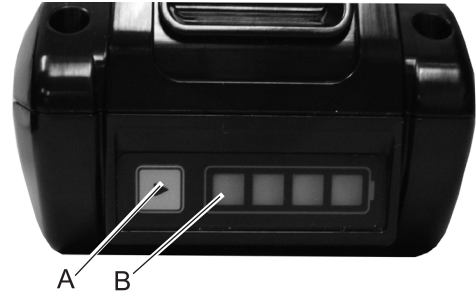

Paina akun varaustilapainiketta (A) ja tarkista LED-näyttö (B).

- ♦ 1 vihreä valo osoittaa, että akussa on 25%:n varaus.
- ♦ 2 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 50%:n varaus.
- ♦ 3 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 75%:n varaus.
- ♦ 4 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 100%:n varaus.

TÄRKEÄÄ

- Jos akkua on tarkoitus varastoida yli vuoden, lataa se noin 40 – 60%:n varaukseen.



hävittämisestä.

- ♦ Älä heitä sähkölaitteita roskiin.
- ♦ Noudata kaikkia maakohtaisia jätteenkäsittelysääntöjä. Kysy jälleenympyjältäsi uusimpia tietoja jätteiden

X750-026480
X750816-2200

©2016 YAMABIKO CORPORATION