



SUOMI
(Alkuperäinen käyttöohje)

LCJQ-560 Pikalaturi



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA

- Vähennä tulipalon tai sähköiskun vaaraa noudattamalla huolellisesti näitä ohjeita.

- LAITA NÄMÄ OHJEET TALTEEN – Tässä ohjekirjassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita LCJQ-560-mallin akkulaturille.
- Ennen akkulaturin käyttöä lue kaikki ohjeet ja akkulaturissa, akussa ja akkua käyttävässä laitteessa olevat varoitusmerkinnät.

HUOMIO

- Vähentääksesi loukkaantumisvaaraa lataa ainsutaan ladattavia YAMABIKO litiumioniakkuja: malli LBP-560-100 (1,82 Ah/92 Wh) tai LBP-560-200 (3,66 Ah/185 Wh). Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioita.

- Älä koskaan yritä ladata tai käyttää viallista, vaurioitunutta tai vääntynyttä akkupakettia.
- Yhdistä laturi ainoastaan laturissa määritettyyn jännitteeseen ja taajuuteen – yhdistä laturi helposti käytettävissä olevaan seinäpistorasiaan.
- Älä koskaan käytä viallista tai vaurioitunutta laturia.
- Älä avaa laturia.
- Säilytä laturia lasten ulottumattomissa.



- Suojaa sateelta ja kosteudelta.
- Käytä ja säilytä aina kuivissa sisätiloissa.

- Käytä laturia ympäristölämpötilan ollessa 0 °C – 60 °C.
- Älä peitä laturia. Laturin peittäminen estää sitä jäähtymästä.



- Älä koskaan oikosulje laturin napoja metalliesineillä (esim. korut, naulat, kolikot), koska niiden aiheuttama oikosulku saattaa vaurioittaa laturia.
- Jos laturista lähtee savua tai se palaa, irrota se välittömästi seinäpistorasiasta.
- Sähköisku- tai oikosulkuvaaran vähentämiseksi älä laita mitään esineitä laturin jäähdytysaukkoihin.
- Älä käytä helposti syttyvillä pinnoilla (esim. paperi, tekstiili) tai helposti syttyvässä ympäristössä – tulipalon vaara.
- Älä käytä laturia räjähdysriskissä ympäristöissä, kuten tiloissa, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä. Laturit voivat aiheuttaa kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut – räjähdysriski.

- Tarkista laturin liitäntäjohto säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, irrota pistoke välittömästi virtalähteestä sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Irrota johto vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
- Älä käytä liitäntäjohtoa mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten laturin kantamiseen tai ripustamiseen.
- Vähennä kompastumisvaaraa merkitsemällä liitäntäjohto siten, että sitä ei voi vaurioittaa eikä se voi vaarantaa muita henkilöitä.
- Vähennä sähköiskun vaaraa liittämällä laturi aina oikein asennettuun seinäpistorasiaan.
- Irrota laturi pistorasiasta käytön jälkeen.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitteita turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.
- Lapsia pitäisi valvoa, jotteivat he leiki tällä laitteella.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneen liitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valmistaja, sen huoltohenkilö tai vastaavasti pätevyityneet henkilöt.

LAITA NÄMÄ OHJEET TALTEEN.

Akun lataaminen:

- Kytke laturin virtajohto 230 – 240 V:n pistorasiaan.
- Kohdista akun kohoumat laturin uriin ja liu'uta akku laturiin.
- Normaalin latauksen aikana laturin LED (A) vilkkuu jatkuvasti VIHREÄNÄ.

TÄRKEÄÄ

- Jos laturi havaitsee ongelman, LED vilkkuu PUNAISENA. Poista akku laturista, poista esteet kontaktipinnoilta ja asenna akku takaisin laturiin. Jos akun lämpötila on sallitun lämpötila-alueen (0°C – 60°C) ulkopuolella, LED pysyy PUNAISENA. Poista akku laturista ja lämmitä tai jäähdytä sitä tarpeen mukaan, ja laita se uudelleen laturiin.




- Kun lataus on valmis, LED pysyy VIHREÄNÄ.

HUOMAUTUS

- Täysin purettu LBP-560-100-akku latautuu noin 42 minuutissa, ja täysin purettu LBP-560-200-akku latautuu noin 88 minuutissa pikalaturilla LCJQ-560.

- ♦ Varmista, että akku on täysin latautunut poistamalla akku laturista ja painamalla akun varaustilapainiketta (B) ja tarkistamalla LED-näyttö (C).

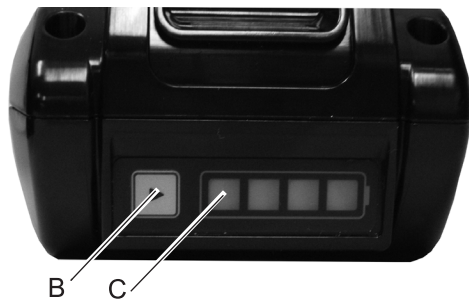

- ♦ 1 vihreä valo osoittaa, että akussa on 25 %:n varaus.
- ♦ 2 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 50 %:n varaus.
- ♦ 3 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 75 %:n varaus.
- ♦ 4 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 100 %:n varaus.

TÄRKEÄÄ

- Poista akku laturista, kun sitä ei käytetä.

Akkulaturin merkkivalot:

- ♦ Punainen LED – Akun lämpötila on latauslämpötila-alueen ulkopuolella
- ♦ Punainen LED vilkkuu – Vika
- ♦ Vihreä LED – Akku on täynnä
- ♦ Vihreä LED vilkkuu – Akku latautuu normaalisti

YAMABIKO CORPORATION

www.yamabiko-corp.co.jp/echo_global/

Vaatimustenmukaisuustodistus

Allekirjoittanut valmistaja:

YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
OHME ; TOKYO 198-8760
JAPANI

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

vakuuttaa, että alla mainittu uusi laite:

AKKULATURI

Merkki: ECHO
Tyyppi: LCJQ-560



kokoaja:

ECHO, INCORPORATED
400 OAKWOOD ROAD
LAKE ZURICH, ILLINOIS 60047-1564
USA


on seuraavien direktiivien ja standardien vaatimusten mukainen:

- * direktiivi **2014/30/EU** (harmonisoidut standardit **EN 55014-1: 2006, EN 55014-2: 1997, EN 61000-3-2: 2006 ja EN 61000-3-3: 2008**)
- * direktiivi **2014/35/EU** (harmonisoidut standardit **EN 60335-1: 2012, EN 60335-2-29: 2004 ja EN 62233: 2008**)
- * direktiivi **2011/65/EU** (harmonisoidut standardit **EN 50581: 2012**)

Sarjanumero 35001001 ja suuremmat

Tokio, 1.5.2016

YAMABIKO CORPORATION



Masayuki Kimura

Pääjohtaja

Laadunvalvontayksikkö

Valtuutettu eurooppalainen edustaja, jolla on oikeus laatia tekniset tiedot.

Yhtiö: Atlantic Bridge Limited

Osoite: Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, UK

Mr. Philip Wicks

YAMABIKO CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPAN
PUHELIN: 81-428-32-6118. FAKSI: 81-428-32-6145.



X750-026490

X750816-2301