

65.

Bildnr	Detaljnr	Antal	Beskrivning	Bildnr	Detaljnr	Antal	Beskrivning
1-5	178 001-2213 0	1	Gasvajer	1-80	101 010-0393 0	1	Packning
6	900 502-0000 6	1	Mutter 6	81	101 034-0493 0	1	Cylinder
7	900 100-0503 0	2	Skruv 5 x 30	82	900 162-0502 0	4	Skruv 5 x 20
8	900 605-0000 5	6	Fjäderbricka 5	83	101 514-2213 0	1	Cylinderkåpa
9	900 600-0000 5	6	Bricka 5	84	159 010-0033 0	1	Tändstift BM6A
10	210 419-0111 0	4	Hattmutter 5	85	159 011-0343 2	1	Fjäder, tändstiftshätta
12	610 205-0493 0	1	Hus, kopplingstrumma	86	159 012-0343 3	1	Hätta, tändstift
13	900 701-0001 2	1	Låsring 12	89	101 014-0493 0	2	Pinnskruv, ljuddämpare
14	900 702-0002 8	1	Låsring 28	90	145 667-2213 0	1	Kåpa (inre), ljuddämpare
15	900 808-0600 1	2	Kullager 6001	91	145 510-0393 0	1	Packning
16	610 234-0413 0	1	Lagerhållare	92	145 610-2213 0	1	Ljuddämpare
17	900 242-0401 0	17	Skruv 4 x 10	93	145 642-0493 0	1	Bricka
18	175 005-0413 0	1	Kopplingstrumma	94	433 020-0083 0	2	Låsnummer
19	900 702-0003 0	1	Låsring 30	95	145 711-2213 0	1	Hållare
20	900 819-0620 0	1	Kullager 6200	96	145 621-2213 0	1	Kåpa (yttre), ljuddämpare
*	175 000-0413 0	1	Koppling	102	177 305-0413 0	1	Spärr
21	-175 009-0413 0	2	Kopplingsback	103	900 600-0000 6	1	Bricka 6
22	-175 018-0413 0	2	Fjäder	104	100 139-0393 0	1	Låsnummer
23	-175 016-0413 0	1	Kopplingsnav	**	177 200-0493 1	1	Startapparat
24	177 214-0283 0	1	Bricka	17	-900 242-0401 0	1	Skruv 4 x 10
25	900 242-0501 0	1	Skruv 5 x 10	105	-177 214-0393 0	1	Bricka
26	610 917-0413 0	1	Konsol f. dämpare	106	-900 241-0400 8	2	Skruv 4 x 8
27	100 616-2213 0	1	Dammskyddskåpa	107	-177 243-0413 0	1	Stoppklack
32	610 905-0493 0	4	Dämpare	108	-177 246-0393 0	1	Klips
33	900 220-0401 0	2	Skruv 4 x 10	109	-177 215-0413 0	1	Trumma
34	900 515-0000 5	4	Flänsmutter 5	110	-177 226-0393 0	1	Startsnöre
35	610 906-2213 0	1	Dämpare	111	-177 227-0533 0	1	Styrning
36	900 220-0501 0	2	Skruv 5 x 10	112	-177 228-1113 0	1	Starthandtag
37	890 115-2213 0	1	Dekal, modell	113	-177 216-0393 0	1	Buskning
38	890 157-1113 0	1	Dekal, stoppkontakt	114	-177 242-0393 0	1	Platta
38(F)	890 825-2213 0	1	Dekal, stoppkontakt				
39	900 162-0503 5	4	Skruv 5 x 35	115	-177 220-0393 0	1	Returfjäder
40	150 112-0493 0	1	Genomföring	116	-177 221-0393 0	1	Platta
41	101 511-0493 3	1	Fläktkåpa	117	-177 209-0493 1	1	Hus
42	178 121-0493 0	1	Gummislang	118	900 242-0403 5	2	Skruv 4 x 35
43	163 400-0493 0	1	Kontakt	119	890 012-1113 2	1	Dekal
				119(F)	890 810-2213 0	1	Dekal
46	900 162-0502 5	4	Skruv 5 x 25	***	131 600-2213 0	1	Tanklock
47	600 010-0413 0	1	Anslutning	122	890 154-1513 0	1	Dekal, bränsleblandning
48	900 500-0000 8	1	Mutter 8	123	-131 017-0493 0	1	Lock
49	900 605-0000 8	1	Fjäderbricka 8	124	-131 314-0493 0	1	Ventil
50	159 314-1233 0	2	Skruv	127	131 005-2213 0	1	Bränsletank
51	159 112-2213 1	1	Klips	128	131 911-2213 0	2	Distansstycke
52	156 601-2213 0	1	C.D.I.-enhet	129	131 932-2213 0	2	Bricka
53	156 800-2213 0	1	Svänghjul	130	900 242-0402 2	4	Skruv 4 x 22
54	150 117-1373 0	1	Distansstycke	132	130 010-0393 0	1	Packning
55	900 242-0402 0	3	Skruv 4 x 20	133	130 510-2213 0	1	Anslutning, intag
57	159 110-2213 0	1	Hållare, tändkabel	134	178 510-2213 0	1	Chokereglage
58	900 242-0401 2	2	Skruv 4 x 12	135	178 810-0333 0	1	Genomföring
58	156 626-2213 0	1	Tändspole	136	129 023-2213 0	1	Genomföring, tomgångsskruv
61	100 213-0393 0	1	Oljetätning	137	129 010-2213 0	1	Genomföring, hög-/lägfartsnärl
62	900 242-0503 0	4	Skruv 5 x 30	138	178 215-2213 0	1	Genomföring, gasvajer
63	100 200-2213 0	1	Vevhus	139	900 242-0401 4	1	Skruv 4 x 14
64	-100 215-0393 0	2	Styrstift	140	100 223-0732 0	1	Plugg
65	100 242-2213 0	1	Packning	141	130 306-2213 0	1	Förgasarhus
66	900 702-0003 2	1	Låsring 32	142	900 242-0402 5	2	Skruv 4 x 25
67	900 810-3620 1	2	Kullager 6201	143	123 000-2213 0	1	Förgasare WA
68	100 100-2213 0	1	Vevaxel	144	132 115-0146 0	1	Genomföring
69	100 131-0162 0	1	Woodruff-kil	145	132 010-2213 0	1	Bränslerör
70	100 212-1123 0	1	Oljetätning	146	178 516-0083 0	2	Distansstycke
71	130 113-1233 0	1	Anslutning	147	178 515-2213 0	1	Chokespjäll
72	130 110-2213 0	1	Slang, impuls	148	130 405-2213 0	1	Fäste, luftfilter
75	100 012-0072 0	1	Nållager	149	900 242-0504 5	2	Skruv 5x45
76	100 015-0393 0	2	Låsring	150	130 310-2213 0	1	Luftfilter
77	100 013-0393 0	1	Kolvstapp	151	900 700-0000 3	1	Låsring 3
78	100 017-0493 0	1	Kolv	152	130 313-2213 0	1	Kapa
79	100 011-1123 0	2	Kolvring	153	130 415-2213 0	1	Skruv, kapa
				154	131 200-2133 0	1	Bränslesil






Anm.:

* Består av 21 t. o. m. 23

63 inkl. 64.

** Består av 17, 105 t. o. m. 117

*** Består av 122 t. o. m. 124

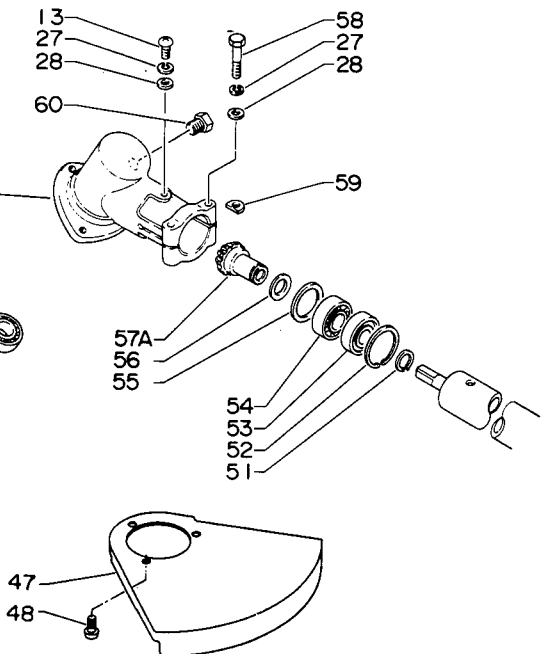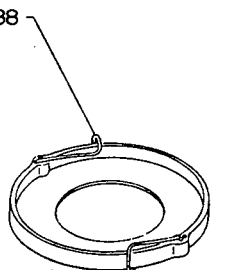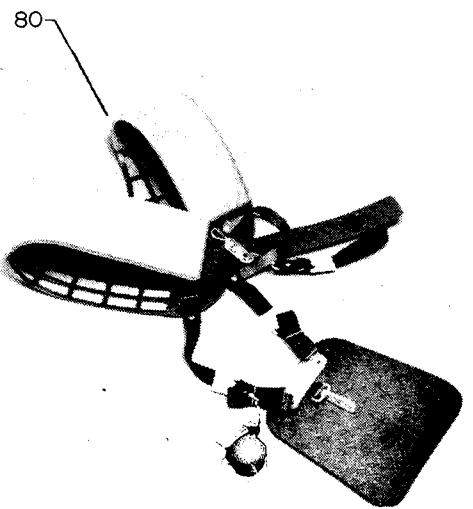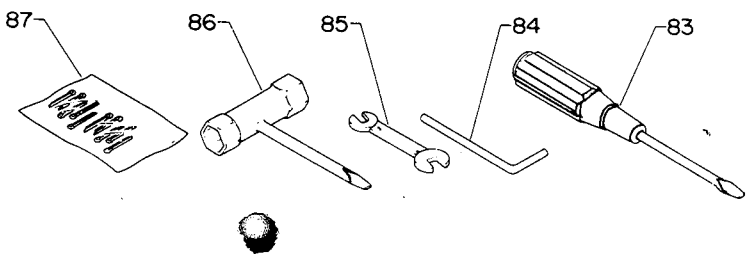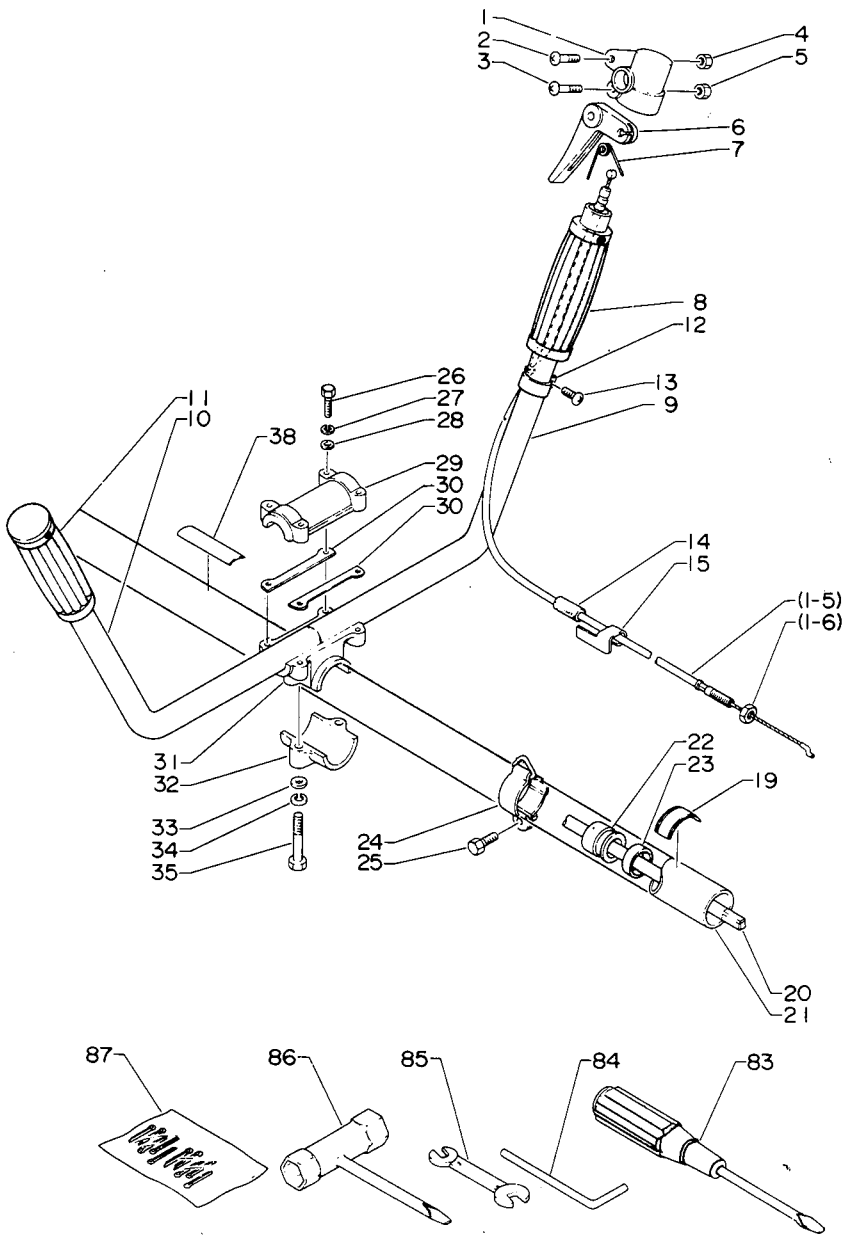


Bildnr	Detaljnr	Antal	Beskrivning	Bildnr	Detaljnr	Antal	Beskrivning
2- 1	178 024-0613 0	1	Fäste	2- 51	-900 701-0001 2	1	Låsring 12
2	178 110-0533 0	1	Skruv	52	-900 702-0002 8	1	Låsring 28
3	900 220-0502 5	1	Skruv 5 x 25	53	-900 807-0600 1	1	Kullager 6001
4	433 020-0083 0	1	Låsmutter 5	54	-900 800-0600 1	1	Kullager 6001
5	900 500-0000 5	1	Mutter 5	55	-610 316-0413 0	0-1	Bricka
6	178 010-0533 0	1	Gasreglage	56	-610 317-0533 0	0-1	Bricka
7	178 043-0523 0	1	Returfjäder, gasreglage	57	-610 300-0573 0	1	Drevsats
8	351 315-0423 0	1	Grepp	58	-900 100-0503 0	2	Skruv 5 x 30
9	351 010-0553 0	1	Handtag, höger	59	-610 239-0413 0	2	Distanstycke
10	351 210-0553 0	1	Handtag, vänster	60	-900 100-0800 8	1	Skruv 8 x 8
11	351 311-0233 0	1	Grepp	61	-610 410-0753 0	1	Drevhus
12	178 106-0533 0	1	Klamma				
13	900 220-0501 0	1	Skruv 5 x 10				
14	178 127-0493 0	1	Hylsa	64	-900 800-3600 0	1	Kullager 6000
15	178 111-0493 0	1	Hållare	65	-610 310-0533 0	1	Klingaxel
19	890 152-0493 0	1	Dekal	66	-100 131-0162 0	1	Woodruff-kil
20	610 011-0413 0	1	Drivaxel	67	-610 325-0273 0	1	Woodruff-kil
21	610 206-0493 0	1	Riggrör	68	-900 810-0620 1	1	Kullager 6201
22	-610 105-0493 0	4	Bussning	69	-900 702-0003 2	1	Låsring 32
23	-610 112-0493 0	4	Ring	70	-610 413-0533 0	1	Oljetätning
24	301 205-0463 0	1	Fästögla f. sele	71	-610 333-0493 0	1	Stödfläns, klinga
25	900 100-0501 2	1	Skruv 5 x 12	72	-610 314-0413 1	1	Stödfläns, klinga
*	351 301-0413 0	1	Fäste	73 X	-900 511-0001 0	1	Mutter 10, vänstergängad
26	-900 100-0502 5	4	Skruv 5 x 25	74	-900 300-2002 2	1	Saxsprint 2x22
27	-900 605-0000 5	4	Fjäderbricka 5	80	PAN 302402	1	Sele, Panth
28	-900 600-0000 5	4	Bricka 5	83	895 812-0393 0	1	Skruvmejsel
29,31,32			Fäste	84	897 518-0113 1	1	Låspinne
30	-351 319-0413 0	2	Mellanlägg	85	895 112-0033 0	1	Nyckel
33	-900 600-0000 6	2	Bricka 6	86	895 410-0793 0	1	Hylsa
34	-900 605-0000 6	2	Fjäderbricka 6	87	898 502-0113 0	1	10 st. saxsprintar 2 x 22
35	-900 100-0603 5	2	Skruv 6 x 35	88	898 503-0803 0	1	Kåpa, klinga
36	890 717-0803 0	1	Dekal, varning				
47	699 010-0803 0	1	Klingskydd				
48	900 242-0501 0	3	Skruv 5x10				
**	610 402-0803 0	1	Vinkelväxel				
13	-900 220-0501 0	1	Skruv 5 x 10				
27	-900 605-0000 5	3	Fjäderbricka 5				
28	-900 600-0000 5	3	Bricka 5				

Anm.:

21 Inkl. 22 och 23

* Består av 26 t. o. m. 35

** Består av 13, 27, 28, 51 t. o. m. 74

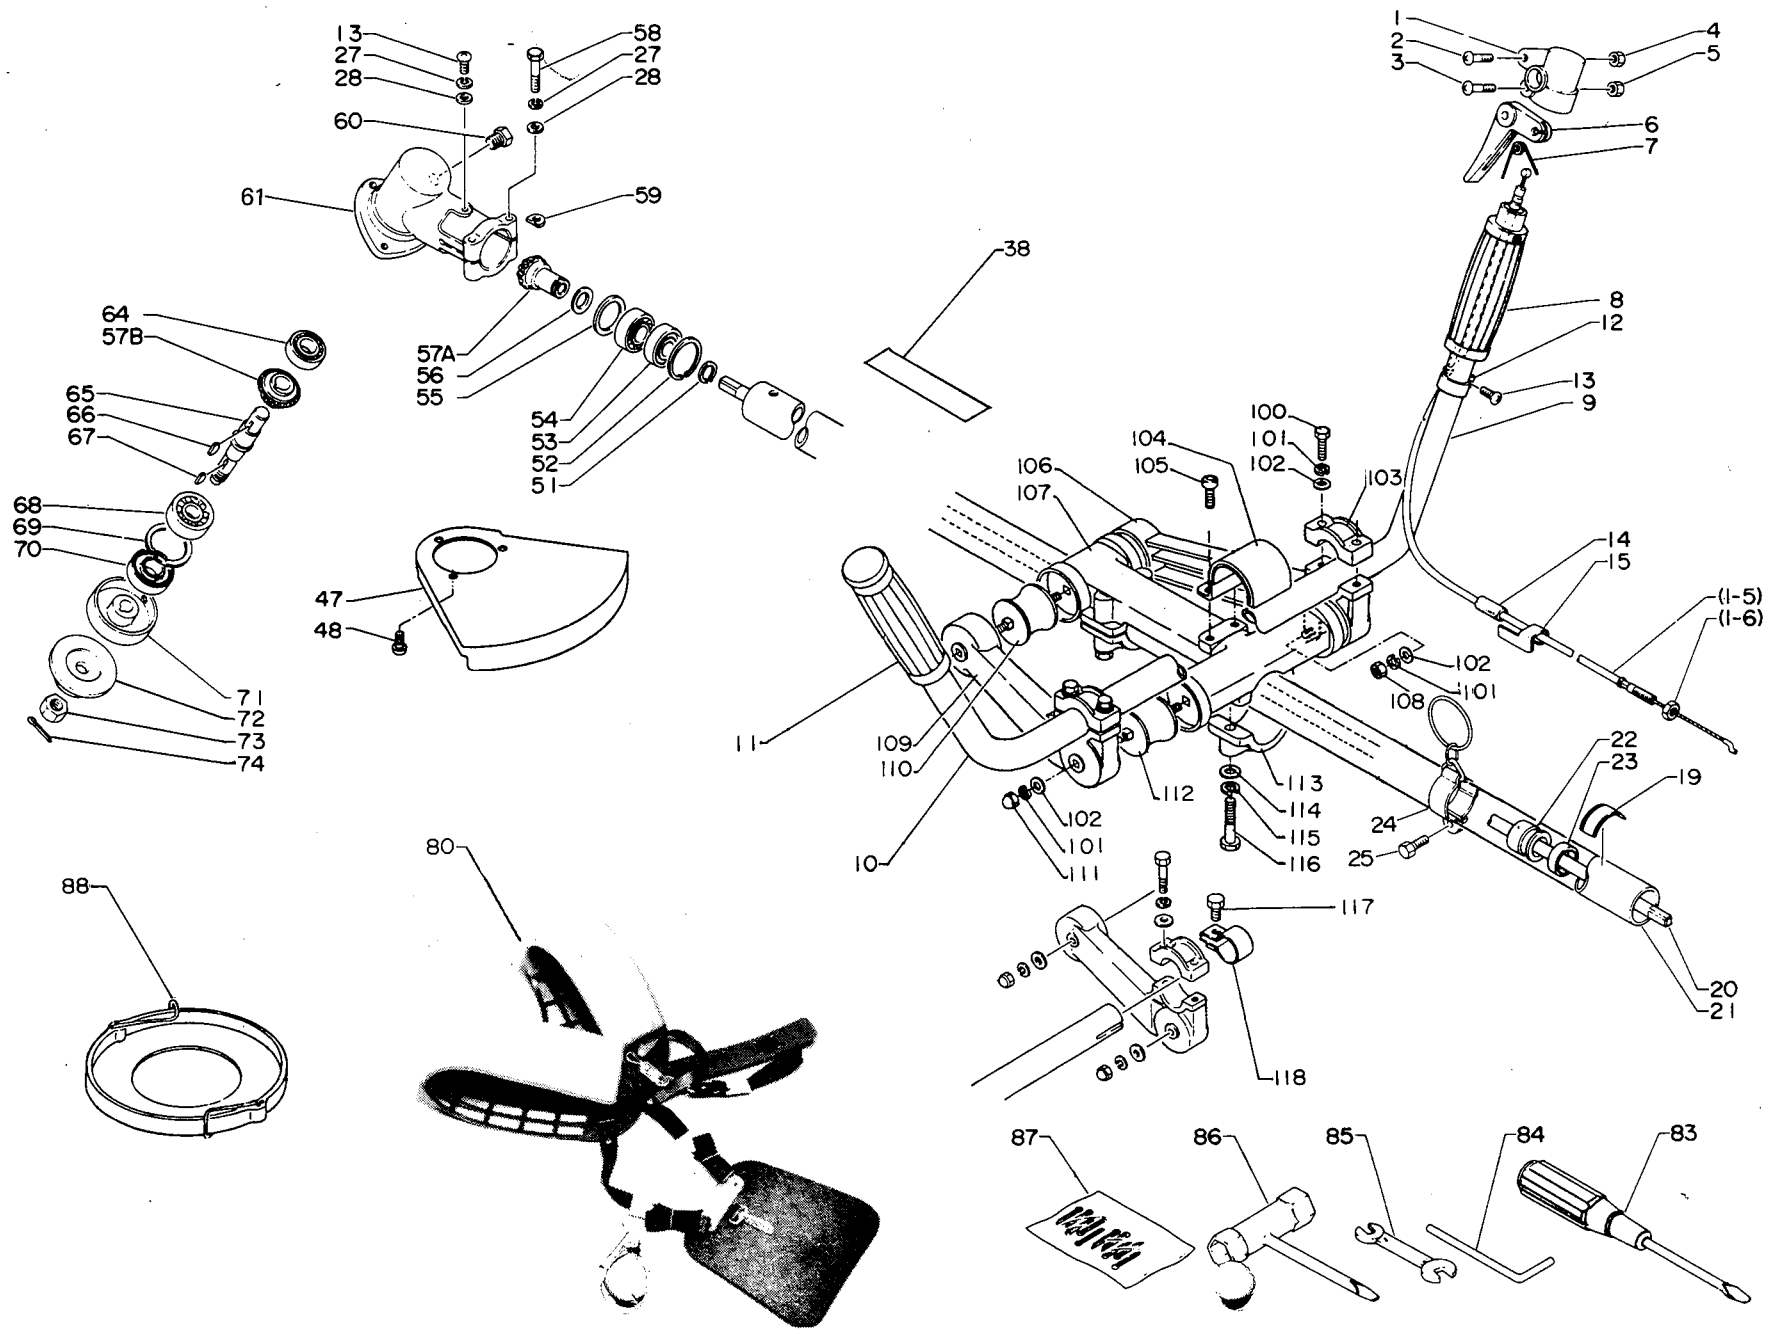


69

Bildnr	Detaljnr	Antal	Beskrivning	Bildnr	Detaljnr	Antal	Beskrivning
3- 1	178 024 0613 0	1	Fäste	3- 51	-900 701-0001 2	1	Låsring 12
2	178 110-0533 0	1	Skruv	52	-900 702-0002 8	1	Låsring 28
3	900 220 0502 5	1	Skruv 5 x 25	53	-900 807-0600 1	1	Kullager 6001
4	433 020-0083 0	1	Låsmutter 5	54	-900 800-0600 1	1	Kullager 6001
5	900 500-0000 5	1	Mutter 5	55	-610 316-0413 0	0-1	Bricka
6	178 010-0533 0	1	Gasreglage	56	-610 317-0533 0	0-1	Bricka
7	178 043-0523 0	1	Returfjäder, gasreglage	57	-610 300-0573 0	1	Drevsats
8	351 315-0423 0	1	Grepp	58	-900 100-0503 0	2	Skruv 5 x 30
9	351 110-0813 0	1	Handtag, höger	59	610 239-0413 0	2	Distansstycke
10	351 610-0813 0	1	Handtag, vänster	60	-900 100-0800 8	1	Skruv 8 x 8
11	351 311-0233 0	1	Grepp	61	-610 410-0753 0	1	Drevhus
12	178 106 0533 0	1	Klamma				
13	900 220-0501 0	1	Skruv 5 x 10				
14	178 127-0493 0	1	Hylsa	64	-900 800-3600 0	1	Kullager 6000
	178 111-0493 0	1	Hållare	65	-610 310-0533 0	1	Klingaxel
19	890 152 0493 0	1	Dekal	66	-100 131-0162 0	1	Woodruff-kil
20	610 011-0413 0	1	Drivaxel	67	-610 325-0273 0	1	Woodruff-kil
21	610 206-0493 0	1	Riggrör	68	-900 810-0620 1	1	Kullager 6201
22	610 105-0493 0	4	Bussning	69	-900 702-0003 2	1	Låsring 32
23	-610 112-0493 0	4	Ring	70	-610 413-0533 0	1	Oljetätning
24	301 200-0523 0	1	Fästögla f. sele	71	-610 333-0493 0	1	Stödfläns, klinga
25	900 100-0501 2	1	Skruv 5 x 12	72	-610 314-0413 1	1	Stödfläns, klinga
				73	-900 511-0001 0	1	Mutter 10, vänstergängad
				74	-900 300-2002 2	1	Saxsprint 2x22
				80	PAN 302402	1	Sele, Panth
				83	895 812-0393 0	1	Skruvmejsel
				84	897 518-0113 1	1	Låspinne
				85	895 112-0033 0	1	Nyckel
				86	895 410-0803 0	1	Hylsa
				87	898 502-0113 0	1	10 st. saxsprintar 2 x 22
				88	898 503-0803 0	1	Kåpa, klinga
				***	352 000-0423 0	1	Monteringsatts
	890 817-0803 0	1	Dekal, varning	100	-900 100-0502 5	4	Skruv 5 x 25
				101	-900 605-0000 5	12	Fjäderbricka 5
				102	-900 600-0000 5	12	Bricka 5
				103	-352 015-0533 0	2	Bygel
				104	-352 090-0533 0	1	Överfall
				105	-900 241-0501 4	2	Skruv 5 x 14
				106	-352 014-0533 0	1	Arm (höger)
47	699 017-0803 0	1	Klingskydd	107	-352 010-0533 0	1	Fäste, hus
				108	-900 500-0000 5	4	Mutter 5
48	900 242-0501 0	3	Skruv 5x10	109	-352 013-0533 0	1	Arm (vänster)
**	610 402-0803 0	1	Vinkelväxel	111	-300 323-0313 0	4	Kupolmutter
13	900 220 0501 0	1	Skruv 5 x 10	112	-352 019-0533 0	4	Dämpare
27	900 605-0000 5	3	Fjäderbricka 5	113	-352 018-0533 0	2	Fäste
28	-900 600-0000 5	3	Bricka 5	114	-900 600-0000 6	4	Bricka 6
				115	-900 605-0000 6	4	Fjäderbricka 6
				116	-900 100-0603 0	4	Skruv
				117	900 141-0601 4	1	Skruv
				118	351 642-0813 0	1	Klämrna

Anm:

*** Består av 100 tom 116

SRM-302BDX

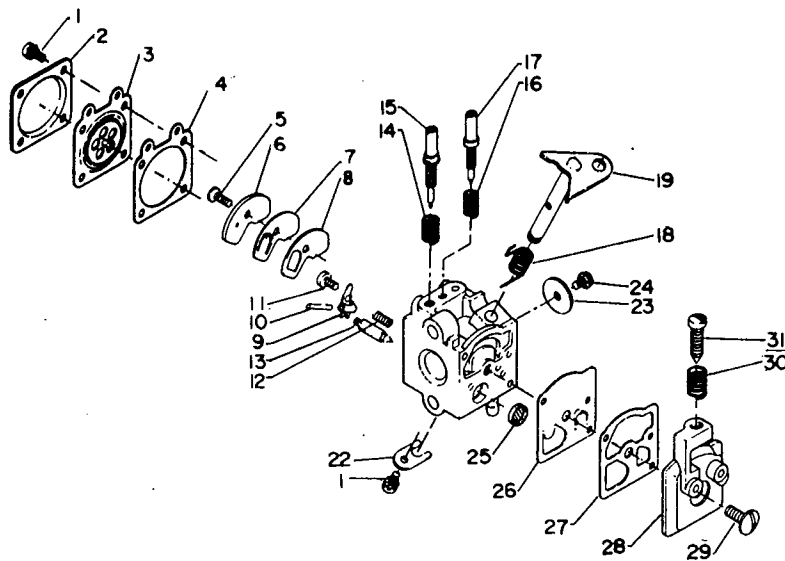

Bildnr	Detaljnr	Antal	Beskrivning
4-	123 000-2213 0	1	Förgasare WA 131
1	-123 144-0393 0	5	Skruv
2	-123 142-0393 0	1	Lock
3	-123 141-0393 0	1	Membran
4	-123 140-0393 0	1	Packning
5	-123 167-0523 0	1	Skruv, kamskiva
6	-123 166-0393 0	1	Kamskiva
7	-123 165-0393 0	1	Membran, kamskiva
8	-123 164-0393 0	1	Packning, kamskiva
9	-123 123-0393 0	1	Reglerarm
10	-123 138-0393 0	1	Tapp, reglerarm
11	-123 139-0393 0	1	Skruv, reglerarm
12	-123 122-0393 0	1	Fjäder, reglerarm
13	-123 137-0393 0	1	Nålventil
14	-123 119-2213 0	1	Fjäder, högfartsnål
15	-123 120-2213 0	1	Högfartsnål
16	-123 121-2213 0	1	Fjäder, lågfartsnål
17	-123 118-2213 0	1	Lågfartsnål
18	-123 113-0393 0	1	Returfjäder, spjäll
19	-123 117-2213 0	1	Spjällaxel
22	-123 127-0393 0	1	Klips, spjällaxel
23	-123 116-0393 0	1	Spjäll
24	-123 114-0393 0	1	Skruv, spjäll
25	-123 126-1063 1	1	Bränslesil
26	-123 112-0393 0	1	Membran, bränslepump
27	-123 125-0393 0	1	Packning, bränslepump
28	-123 124-2213 0	1	Lock, bränslepump
29	-123 110-0393 0	1	Skruv f. lock
30	-123 133-0632 0	1	Fjäder, tomgångsskruv
31	-123 134-0632 0	1	Tomgångsskruv