


**ECHO**

**CS-4601**


**CS-4611**

**CS-4601**  
**CS-4611**

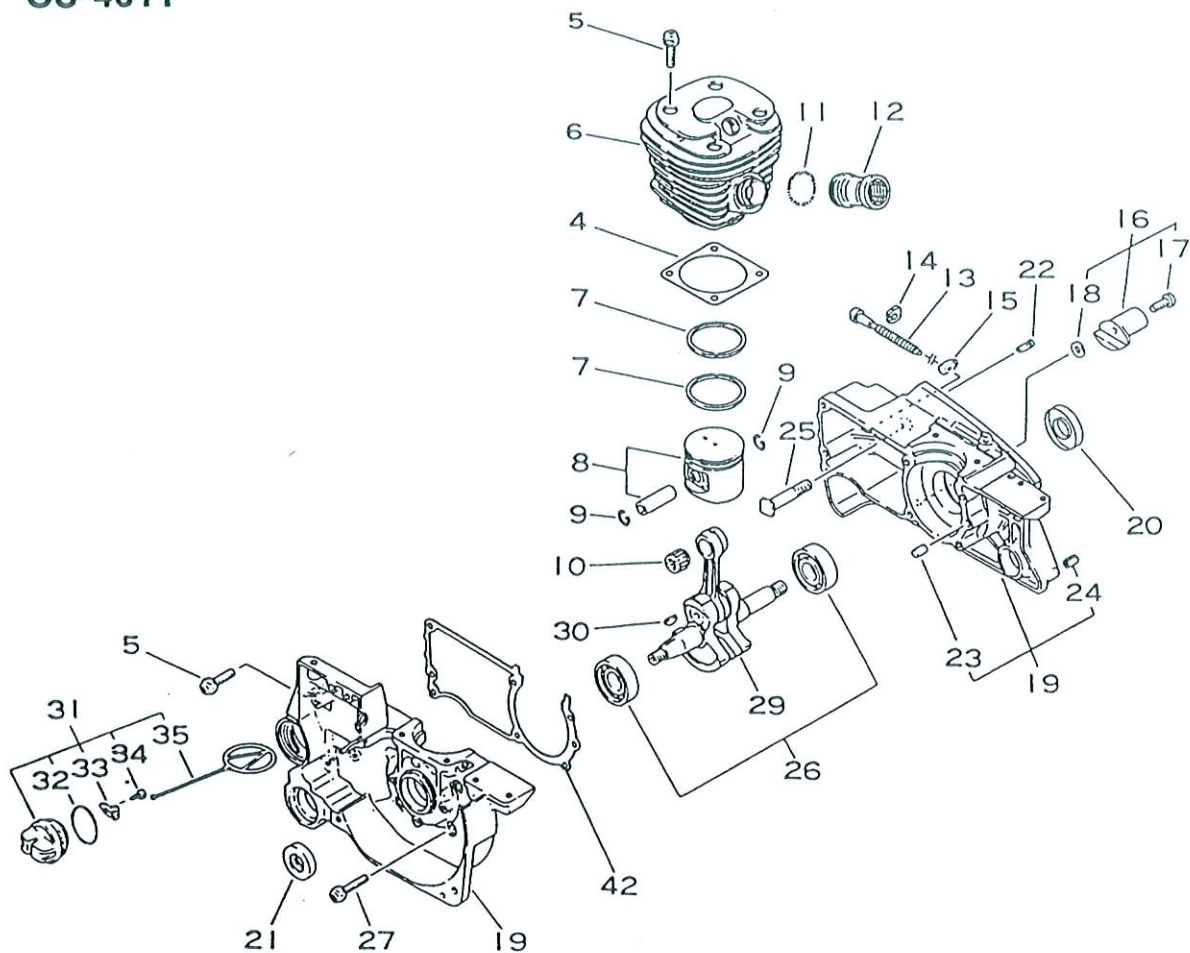


Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning
1- 4	101 010-1983	1	Packning	1-20	-100 212-3243	0	Oljetätning
5	900 162-0502	0	Skruv	21	-100 212-1983	0	Oljetätning
6	101 005-3373	1	Cylinder	22	-436 114-1393	0	Ventil
7	100 011-3373	0	Kolring	23	-100 215-0283	0	Styrpinne
8	100 003-1993	0	Kolv	24	-900 345-5001	0	Fjädersprint
9	100 015-0012	0	Låsring	25	-433 011-1983	0	Pinnskruv
10	100 012-1983	0	Nållager	26	-100 121-1983	0	Kullagen
11	130 516-1983	0	Fjäder	42	-100 242-1983	1	Packning
12	130 510-3333	0	Anslutning, intag	27	900 162-0503	0	Skruv
13	433 016-1983	0	Justerskruv	29	100 100-1983	0	Vevaxel, kpl
14	433 028-1103	0	Låsring	30	100 142-3083	0	Woodruffkil
15	433 014-1983	0	Spännare	31	436 001-1983	2	Tanklock, kpl
16	433 000-3333	0	Kedjefångare	32	-900 725-0202	5	Packning
17	-900 281-0502	0	Skruv	33	-131 050-1983	0	Hållare
18	-900 500-0000	5	Mutter	34	-900 246-0300	8	Skruv
19	100 204-1993	1	Vevhus	35	-131 051-1983	0	Förbindelse

**CS-4601**  
**CS-4611**

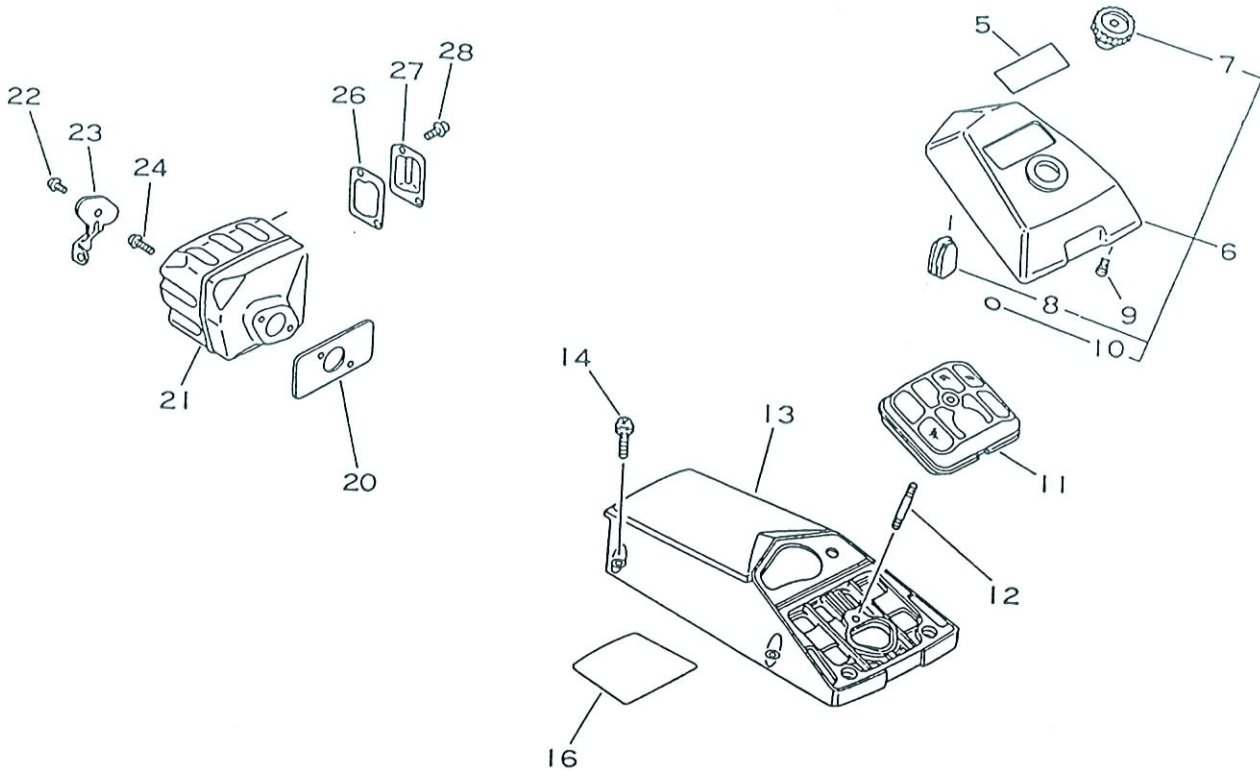

Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning
2- 5S	890 713-3763 0	1	Dekal	2- 21	145 610-3333 0	1	Ljuddämpare
5D	890 913-3763 0	1	Dekal	22	900 105-0501 0	1	Skruv
5N	890 413-3763 0	1	Dekal	23	145 711-3333 0	1	Hållare
5F	890 813-3763 0	1	Dekal	24	900 162-0502 0	2	Skruv
6	130 302-3333 0	1	Kåpa, kpl	26	145 866-3333 0	1	Packning
7	-130 406-3333 0	1	Ratt				
8	-130 338-3243 0	1	Plugg	27	145 861-3333 0	1	Lock
9	-130 366-3333 0	4	Dämpare	28	900 105-0401 0	2	Skruv
10	-900 720-0001 1	1	Låsring				
11	130 300-3333 0	1	Luftfilter, kpl				
11D	130 300-3383 0	1	Luftfilter, kpl				
12	130 325-3333 0	1	Pinnskrub				
13	101 501-3333 0	1	Cylinder kåpa				
16	-101 520-3333 0	1	Plåt				
14	900 238-0501 8	5	Skruv				
20	145 510-1983 1	1	Packning, ljuddämpare				

**CS-4601**  
**CS-4611**

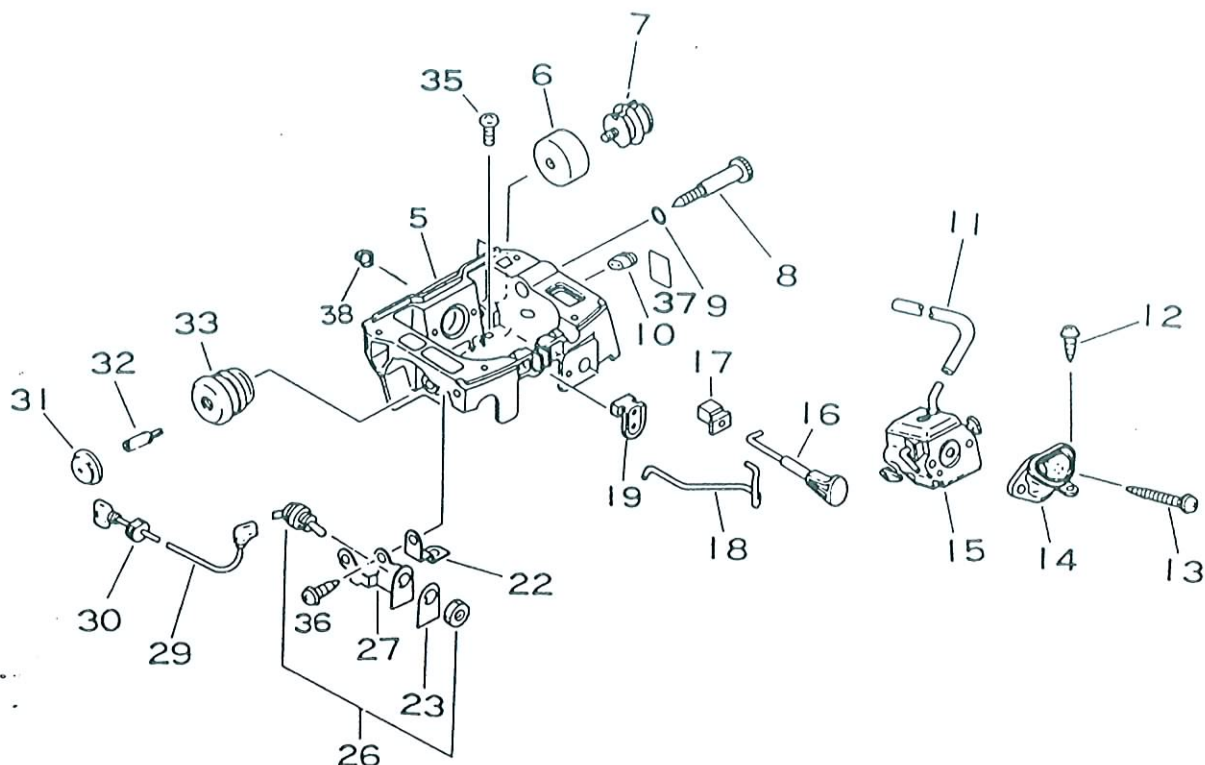


Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning
3-	5	1	Hus, förgasar	3-22	156 635-3333 0	1	Jordband
	6	1	Plåt	23	890 157-3013 0	1	Dekal
	7	1	Bussning	23F	890 825-3013 0	1	Dekal
	8	1	Skruv	26	163 400-3083 0	1	Kontakt
	9	1	Låsring	27	163 810-3013 0	1	Fäste
	10	1	Genomföring	29	162 021-1983 1	1	Kabel
	11	1	Rör	30	156 114-0492 0	1	Genomföring
	12	1	Skruv	31	100 918-1983 0	1	Plugg
	13	2	Skruv	32	100 915-3393 0	1	Skruv
	14	1	Anslutning, intag <sup>Elbow</sup>	33	100 921-1983 0	1	Dämpare
	15	1	Förgasare, kpl	35	900 238-0501 8	4	Skruv
	16	1	Chokelänk	36	900 252-0501 0	1	Skruv
	17	1	Genomföring	37	890 185-0346 0	1	Dekal
	18	1	Gasreglagestång	38	130 020-3333 0	2	Mutter
	19	1	Distansring				




CS-4601

CS-4611

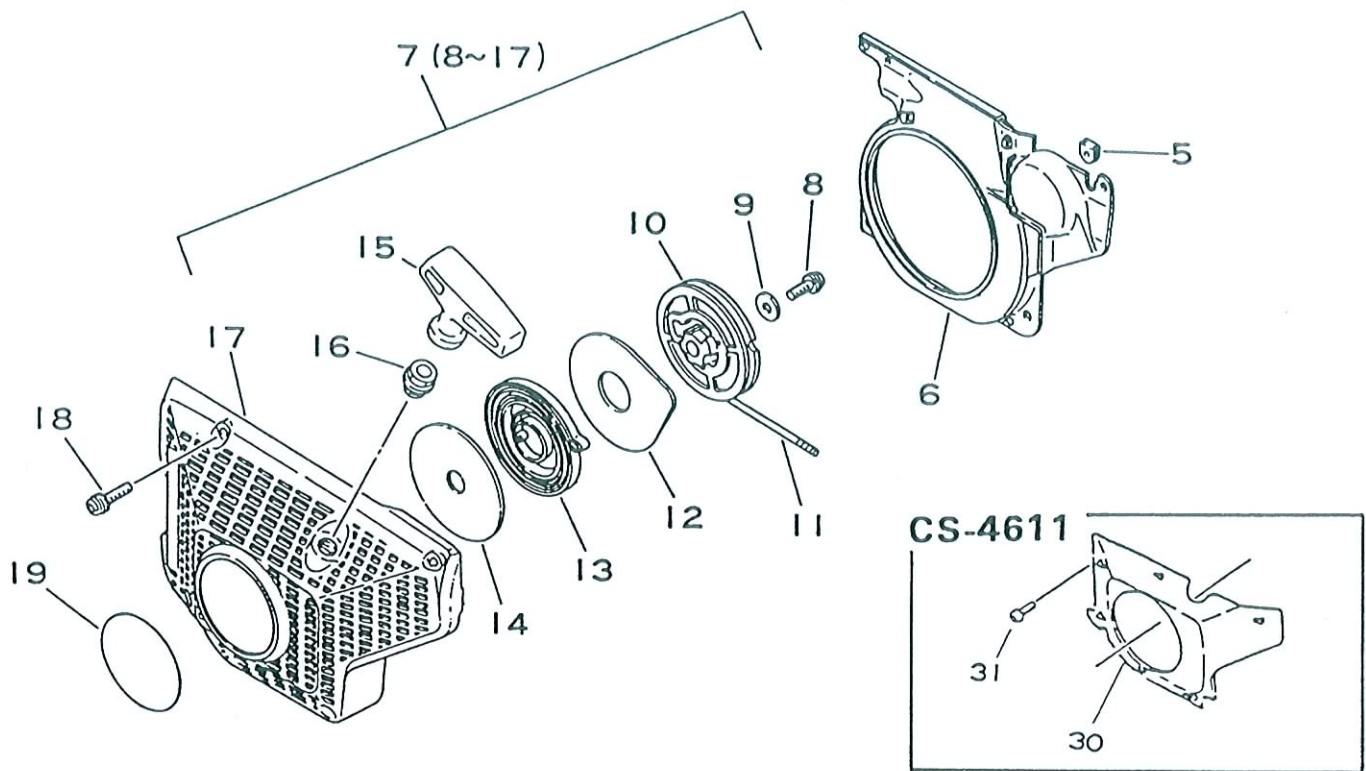


Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning
4- 5	156 114-0492 0	1	Genomföring	4-15	-177 228-1983 0	1	Starthandtag
6	101 535-1983 0	1	Flätkåpa	16	-177 227-0502 0	1	Styrning
7	177 200-1993 1	1	Startapparat	17	-101 507-1983 1	1	Flätkåpa
8	-900 281-0501 4	1	Skruv	18	900 238-0501 8	4	Skruv
9	-900 603-0000 5	1	Bricka	19	890 112-1783 1	1	Dekal
10	-177 215-1983 0	1	Linhjil	30,31	101 600-3013 1	1	Kåpa
11	-177 226-1983 0	1	Startlina	30	-101 644-3013 1	1	Kåpa
12	-177 242-0393 0	1	Sidoplåt	31	-900 255-0401 4	2	Skruv
13	-177 220-0393 0	1	Returfjäder				
14	-177 221-0393 0	1	Sidoplåt				

# CS-4601

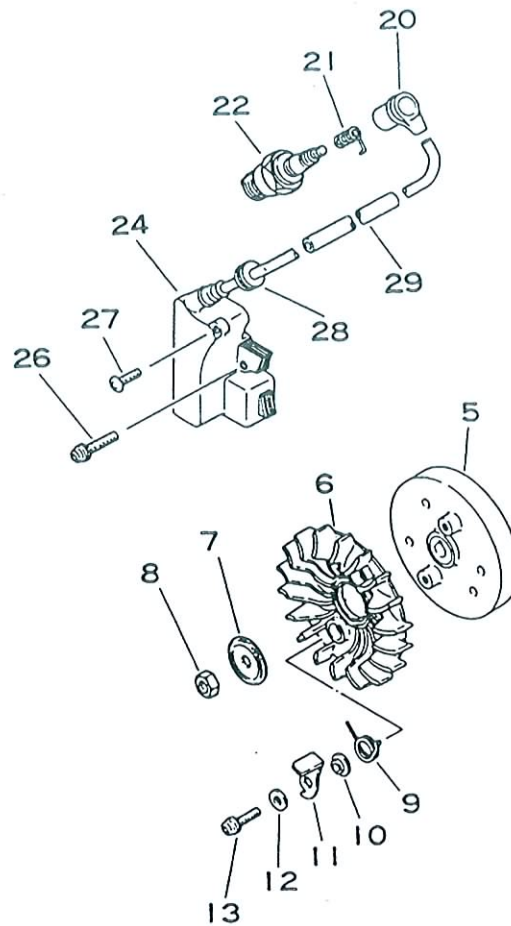


Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning
5-	156 800-3263 0	1	Svänghjul	5-21	159 011-0343 2	1	Fjäder, tändstiftshät
6	101 521-1983 0	1	Fläkt	22	159 017-1643 1	1	Tändstift
7	100 143-1983 0	1	Bricka	24	156 626-3023 0	1	Tändspole
8	900 500-0000 8	1	Mutter	26	900 162-0402 0	2	Skruv
9	177 234-1983 0	2	Spärrfjäder	27	900 220-0400 8	1	Skruv
10	177 247-1983 0	2	Distansring	28	150 112-0031 0	1	Genomföring
11	177 218-1983 0	2	Spärr	29	150 611-3243 0	1	Rör
12	900 600-0000 5	2	Bricka				
13	900 238-0501 4	2	Skruv				
20	159 012-0343 3	1	Hätta, tändstift				

# CS-4611

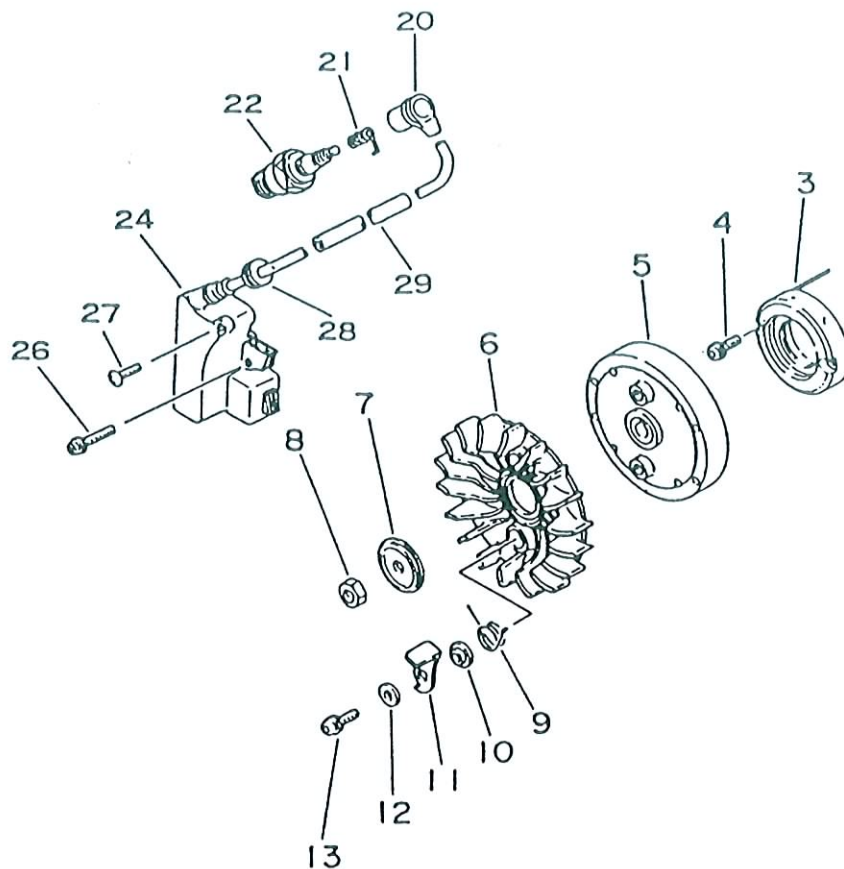

Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning
5-3	156 638-3213 0	1	Statorlindning	5-21	159 011-0343 2	1	Fjäder, tändstift
4	900 281-0401 6	2	Skruv	22	159 017-1643 1	1	Tändstift
5	156 800-3213 1	1	Svängjul	24	156 626-3023 0	1	Tändspole
6	101 521-1983 0	1	Fläkt				
7	100 143-1983 0	1	Bricka				
8	900 500-0000 8	1	Mutter	26	900 162-0402 0	2	Skruv
9	177 234-1983 0	2	Spärrfjäder	27	900 220-0400 8	1	Skruv
10	177 247-1983 0	2	Distansring	28	150 112-0031 0	1	Genomföring
11	177 218-1983 0	2	Spärr	29	150 611-3243 0	1	Rör
12	900 603-0000 5	2	Bricka				
13	900 238-0501 4	2	Skruv				
20	159 012-0343 3	1	Hätta, tändstift				


CS-4601  
CS-4611

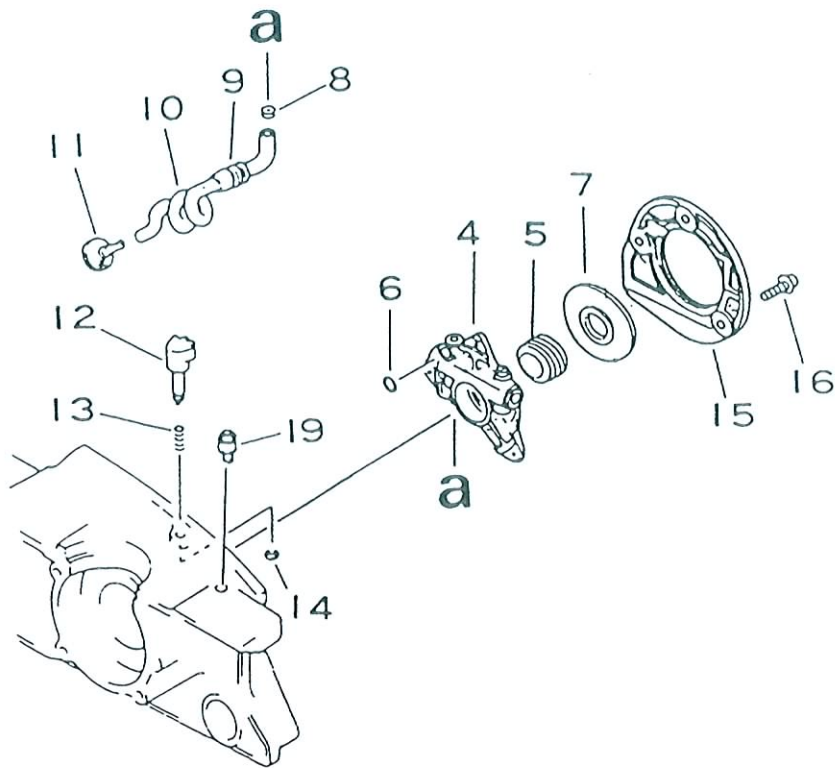

ef. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning
- 4	437 000-3233 1	1	Automat smörjning	6-13	437 015-1983 0	1	Fjäder
5	-437 063-1993 0	1	Drevsats	14	900 700-0000 3	1	Lasring
6	-900 720-0000 3	1	Låsring	15	437 605-3243 0	1	Plåt
7	437 066-3263 0	1	Bricka	16	900 238-0401 4	3	Skruv
8	132 013-2663 0	1	Fjäder				
9	132 115-1233 0	1	Genomföring				
10	437 210-1993 0	1	Rör				
11	436 205-1473 0	1	Oljesil				
12	437 039-1983 1	1	Regkerarn				




# CS-4601

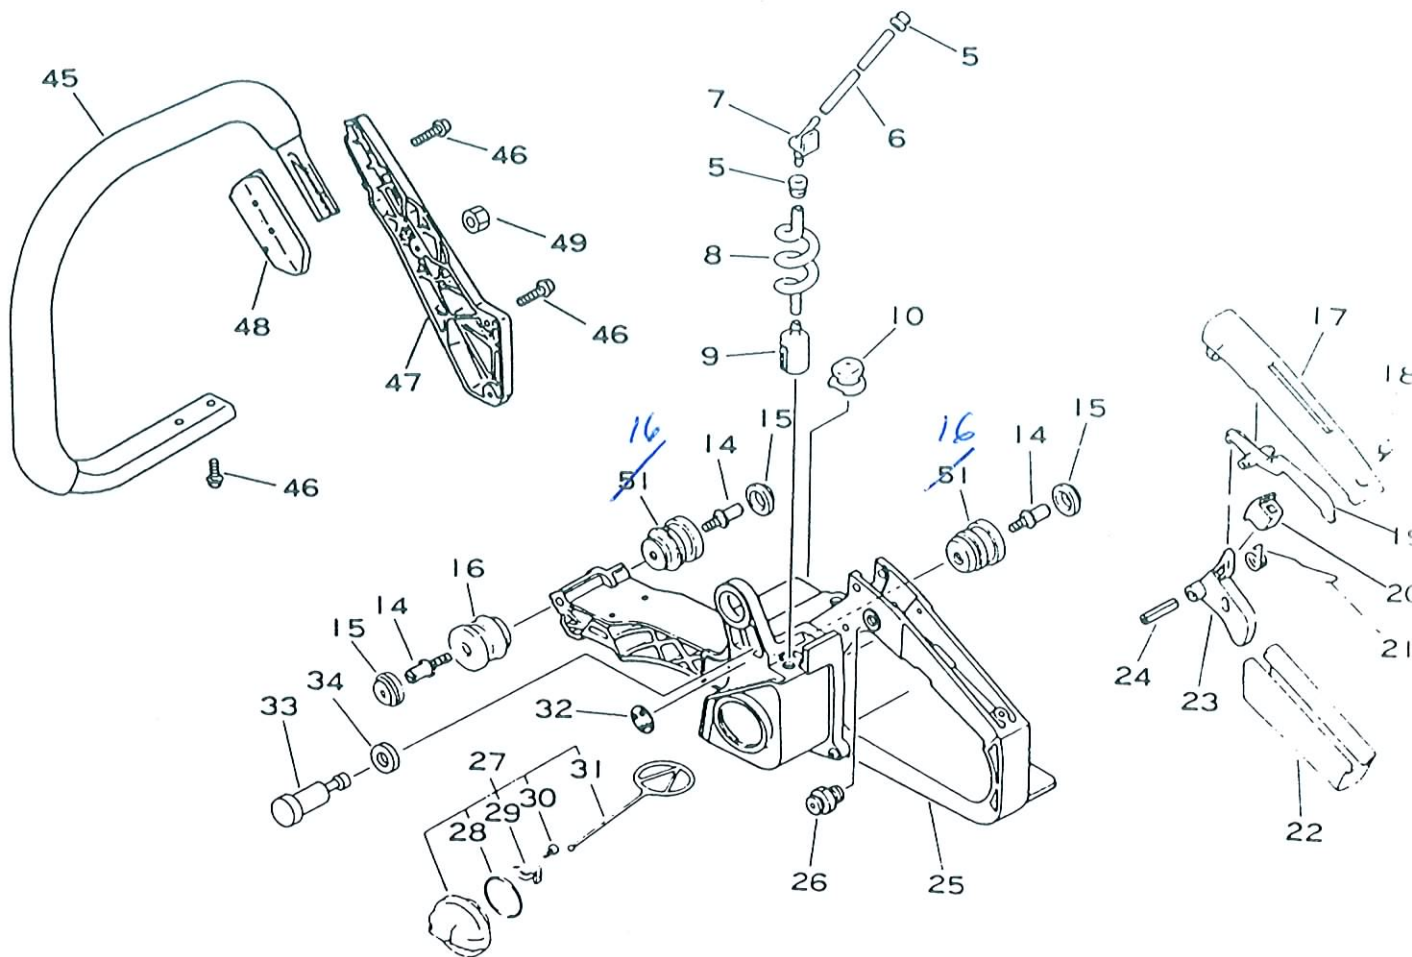

Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning
7- 5	132 115-0146 0	2	Genomföring	7-32	-100 252-1983 0	1	Dämpare
6	132 012-1983 0	1	Rör	33	-131 300-4063 0	1	Ventil
7	132 011-1983 0	1	Förbindelse	34	-131 329-3393 0	1	
8	132 010-1983 0	1	Rör	26	178 302-3013 0	1	Spärr
9	131 205-1983 0	1	Bränslesil	27	131 004-1983 0	1	Tanklock, kpl
10	100 251-1983 0	1	Dämpare	28	-900 720-0002 9	1	Låsring
14	100 915-3393 0	3	Skruv	29	131 004-1983 0	1	Hållare
15	100 918-1983 0	3	Plugg	30	-900 246-0300 8	1	Skruv
16	100 910-1993 0	3	Dämpare	31	-131 051-1983 0	1	Förbindelse
17	351 155-3013 1	1	Grepp	45	351 606-3563 0	1	Handtag, vä ter
18	900 253-0401 4	1	Skruv	46	900 253-0502 0	7	Skruv
19	178 090-3013 0	1	Spärr, gasreglage	47	351 613-3753 0	1	Fäste
20	178 073-3243 0	1	Bussning	48	351 614-3753 1	1	Stöd
21	178 043-1983 0	1	Fjäder	49	900 529-0000 5	1	Mutter
22	351 111-3013 0	1	Grepp				
23	178 005-3333 0	1	Gasreglage				
24	900 342-5002 5	1	Fjädersprint				
25	351 103-3393 1	1	Handtag				


# CS-4611

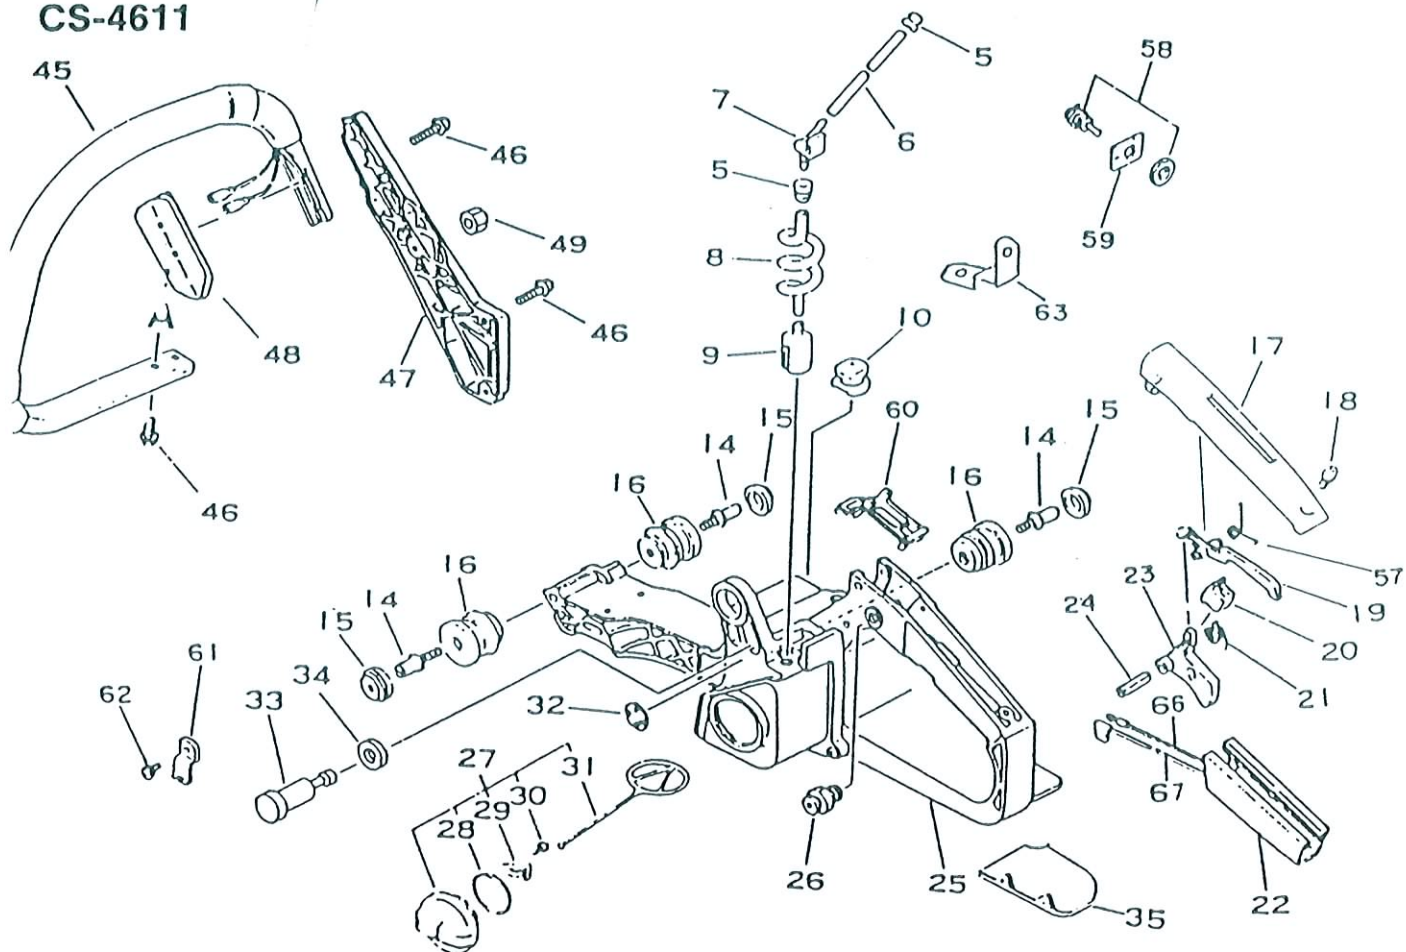

Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning
5	132 115-0146 0	2	Genomföring	7-32	-100 252-1983 0	1	Dämpare
6	132 012-1983 0	1	Rör	33	-131 300-4063 0	1	Ventil
7	132 011-1983 0	1	Förbindelse	34	-131 329-3393 0	0	
8	132 010-1983 0	1	Rör	26	178 302-3013 0	1	Spärr
9	131 205-1983 0	1	Bränsleslil	27	131 004-1983 0	1	Tanklock, kpl
10	100 251-1983 0	1	Dämpare	28	-900 720-0002 9	1	Lås...
14	100 915-3393 0	3	Skruv	29	-131 004-1983 0	1	Hållare
15	100 918-1983 0	3	Plugg	30	-900 246-0300 8	1	Skruv
16	100 910-1993 0	3	Dämpare	31	-131 051-1983 0	1	Förbindelse
17	351 155-3013 1	1	Grepp	35	351 155-3333 0	1	Kåpa
18	900 253-0401 4	1	Skruv	45	351 509-3573 0	1	Handtag, vä ter
19	178 090-3013 0	1	Spärr, gasreglage	46	900 253-0502 0	7	Skruv
20	178 073-3243 0	1	Bussning	47	351 613-3753 0	1	Fäste
21	178 043-1983 0	1	Fjäder	48	351 614-3753 1	1	Stöd
22	351 102-3213 1	1	Grepp	49	900 529-0000 5	1	Mutter
23	178 005-3333 0	1	Gasreglage	57	178 091-3213 0	1	Fjäder
24	900 342-5002 5	1	Fjädersprint	58	163 400-1983 1	1	Kontakt
25	351 103-3333 2	1	Handtag	59	890 157-3213 0	1	Dekal
				60	159 118-3213 0	1	Klänma
				61	159 112-3213 0	1	Klänma
				62	900 246-0401 0	1	Skruv
				66	351 159-3213 0	1	Kabel
				67	351 158-3213 0	1	Kabel
				63	156 635-3503 0	1	Jordband




CS-4601  
CS-4611

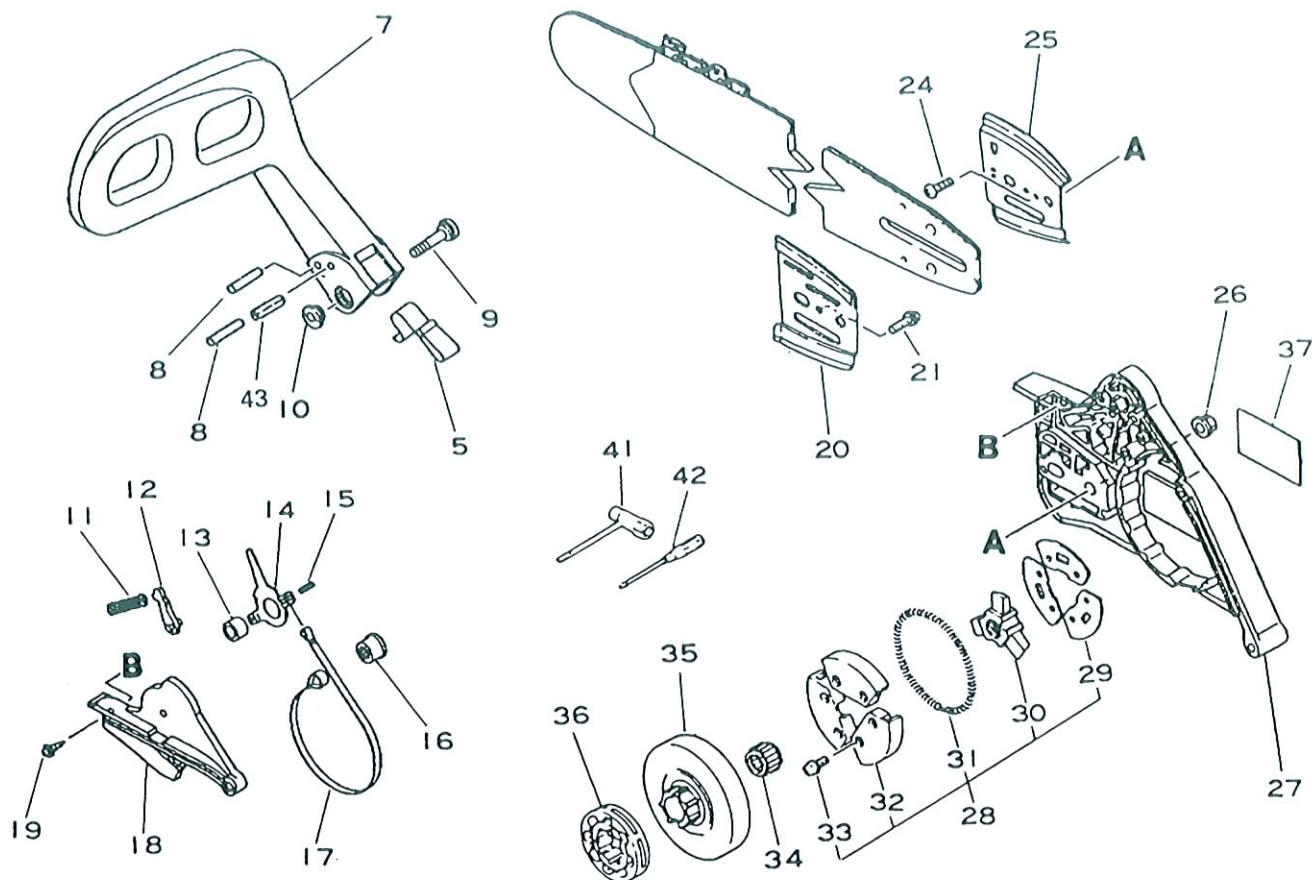

Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning		
8-	5	433 114-3753 0	1	Fjäder	8-	21	900 241-0400 8	1	Skruv
	7	433 105-3763 0	1	Handtag kpl, brom		24	900 241-0300 6	1	Skruv
	8	900 330-3526 0	2	Tapp		25	433 012-1453 3	1	Sidoplat
	9	433 137-3013 0	1	Skruv		26	433 019-1233 0	2	Mutter
	10	433 113-3753 0	1	Mutter		27	433 005-3753 0	1	Svärdkåpa
	11	433 122-3543 0	1	Fjäder		28	175 000-3753 1	1	Koppling, kpl
	12	433 209-3543 0	1	Stopp		29	-175 019-1983 0	3	Platta
	13	433 116-3543 0	1	Distansring		30	-175 016-1983 0	1	Kopplingsnav
	14	433 208-3543 0	1	Anslutning		31	-175 018-1983 0	1	Fjäder, koppling
	15	900 340-4000 8	1	Fjadersprint		32	-175 002-1983 0	1	Kopplingsback
	16	433 142-3543 0	1	Justering		33	-900 105-0400 6	6	Skruv
	17	433 123-3543 0	1	Bromsband		34	175 012-1983 0	1	Nållager
	18	433 310-3753 0	1	Kapa		35	175 105-1983 1	1	Trumma, koppling
	19	900 253-0401 0	3	Skruv		36	175 114-1253 0	1	Antrievsrad
	20	433 013-1983 1	1	Sidoplat		37	890 118-1833 2	1	Dekal
						41	895 410-0283 0	1	Hylsnyckel I/mejsel
						42	895 812-0393 0	1	Skruvmejsel
						43	900 342-6001 6	1	Fjadersprint

CS-4601  
CS-4611

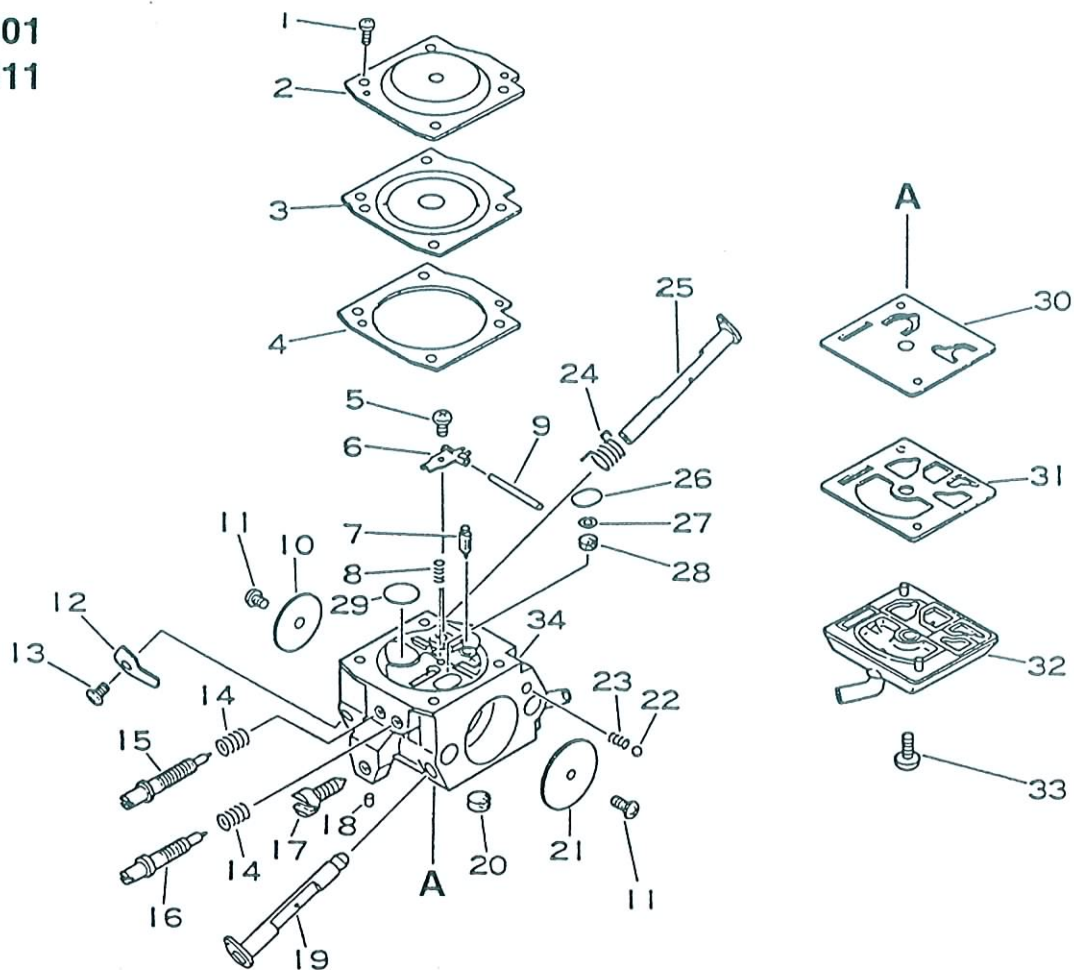

ef. nr	Del nr	Antal	Benämning	Ref. nr	Del nr	Antal	Benämning
-	125 200-3333 0	1	Förgasare, kpl	10-21	-125 332-3333 0	1	Ventil
1	-125 344-1393 1	4	Skruv	22	-125 336-3333 0	1	Kula
2	-125 342-3333 0	1	Lock, membran	23	-125 335-3333 0	1	Fjäder
3	-125 341-3333 0	1	Membran	24	-125 313-3333 0	1	Returfjäder, spjäll
4	-125 340-3333 0	1	Packning, membran	25	-125 317-3333 0	1	Spjällaxel
5	-125 348-1393 0	1	Skruv	26	-125 346-3333 0	1	Plugg
6	-125 323-3333 0	1	Hävarm	27	-125 369-3333 0	1	Fjäder
7	-125 337-3333 0	1	Ventil, inlopps nål	28	-125 368-3333 0	1	Sil
8	-125 322-4203 0	1	Fjäder	29	-125 345-3333 0	1	Plugg
9	-125 338-3333 0	1	Tapp, reglerarm	30	-125 312-3333 0	1	Membran, bränslepump
10	-125 316-3333 0	1	Trottelventil	31	-125 325-3333 0	1	Packning, bränslepump
11	-125 314-1393 0	2	Skruv, spjäll	32	-125 324-3333 0	1	Lock, bränslepump
12	-125 350-3333 0	1	Gashävarm	33	-125 310-1393 0	1	Skruv
13	-125 348-1393 0	1	Skruv				
14	-125 319-4203 0	2	Fjäder, högfartsnål				
15	-125 318-3333 0	1	Tomgångsnål				
16	-125 320-3333 0	1	Högfartsnål				
17	-125 333-3333 0	1	Fjäder, tomgångsskruv				
19	-125 331-3333 0	1	Chokeaxel				
20	-125 326-4203 0	1	Inloppsil				